GT-S5260

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a mobiltelefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Használatbavétel előtt lásd a A mobiltelefon bemutatása," "A mobiltelefon összeszerelése és használatra való előkészítése," és "Az alapfunkciók használata." fejezeteket.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a telefont használatba venné.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.

- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások telefononként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A mobiltelefon szoftverfrissítéseit a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.
- A telefon által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán: opensource.samsung.com.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

	FIGYELEM: Olyan helyzetek, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják
	Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk
→	**Ezt követően**: a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Válassza menü üzemmódban az **Üzenetek**→ **Üzenet írása**(jelentése:**Üzenetek**, majd az **Üzenet írása** menüpontot).
[ ]	**Szögletes zárójel**: a telefon gombjai, például: [⌐¬] (ez a Vége gomb jele).
▶	**Lásd**: Lásd a – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalakat, például: ▶ p. 12 (Jelentése "lásd a 12. oldalt")

Szerzői jog

Copyright © 2011. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányvállalatai bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A SRS CS Headphone és SRS WOW HD az SRS Labs Inc. bejegyzett védjegyei, A CS fejhallgató és a WOW HD technológiák az SRS Labs, Inc. licence alatt kerülnek felhasználásra.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168 !

Tartalom

A mobiltelefon bemutatása 9
A telefon megjelenése 9
Ikonok 10

A mobiltelefon összeszerelése és használatra való előkészítése 12
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése 12
Az akkumulátor feltöltése 13
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 14
Az érintőképernyő használata 15
A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása 16

Az alapfunkciók használata 17
A telefon be- és kikapcsolása 17
A menük megnyitása 17
Alkalmazások elindítása és kezelése 18
A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitása 18
A widgetek használata 19
A telefon testreszabása 19
A hívási alapfunkciók használata 21
Üzenetek küldése és megtekintése 22
E-mail küldése és megtekintése 23
Szöveg bevitele 24
Nevek hozzáadása és keresése 26

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata 27
Zenehallgatás 29
Böngészés az interneten 31
YouTube videók megtekintése 33
A Social Hub elérése 33
Közösségi honlapok használata 33

A speciális funkciók használata 34
A speciális hívási funkciók használata 34
A névjegyzék speciális funkcióinak használata 37
A speciális üzenetküldési funkciók használata 38
A fényképezőgép speciális funkcióinak használata 39
A speciális zenei funkciók használata 43

Eszközök és alkalmazások használata 45
A Bluetooth szolgáltatás használata 45
A WLAN funkció használata 47
A segélykérő üzenet aktiválása és küldése 48
A mobilkövető bekapcsolása 49
Álhívások kezdeményezése 50
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása 50
Java alapú játékok és alkalmazások használata 51
Web vagy e-mail fiókok hozzáadása 51
Világóra létrehozása 52

Az ébresztőóra beállítása és használata 52
A számológép használata 53
A visszaszámláló időzítő beállítása 53
A stopperóra használata 53
Új feladatok létrehozása 54
Szöveges jegyzet létrehozása 54
A naptár kezelése 55

Hibakeresés 56

Biztonsági rendszabályok 63

A mobiltelefon bemutatása

Ez a fejezet a mobiltelefon elrendezését, a nyomógombokat és az ikonokat ismerteti.

A telefon megjelenése

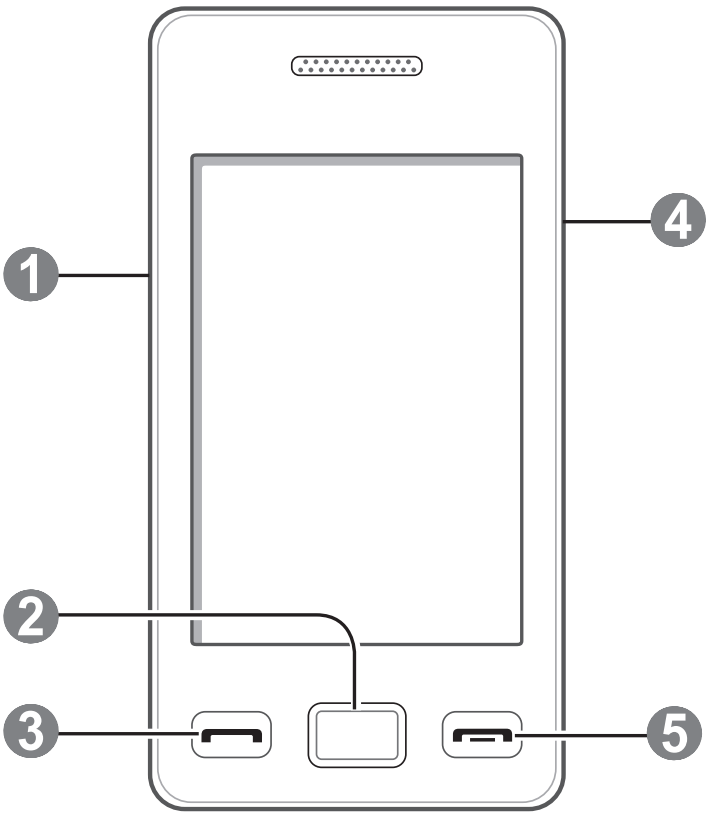

1

Hangerő gomb
Készenléti módban állítsa be a telefon hangerejét, kezdeményezzen álhívást (le); küldjön segélykérő üzenetet
► *“Álhívások kezdeményezése”*
► *“A segélykérő üzenet aktiválása és küldése”*

2

Menü gomb
Menü mód elérése; Az összes aktív alkalmazás megtekintéséhez indítsa el a feladatkezelőt. (tartsa lenyomva)

3

Hívás gomb
Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban a hívás- és üzenetnaplók megtekintése

4

Ki- és bekapcsolás / Lezáró gomb
A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Érintőképernyő és a gombok lezárása és feloldása.

5

Vége gomb
Hívás befejezése; Menü üzemmódban a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba

Ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Térerő
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Hálózatkeresés
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva

Ikon	Leírás
	Hívás folyamatban
	Hívásátirányítás aktív
	Segélykérő üzenet funkció aktív
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Számítógéppel csatlakoztatva
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	WLAN hálózathoz csatlakoztatva
	Sikeres szinkronizáció a webkiszolgálóval
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth-kihangosítós autóskészlet vagy mikrofonos fejhallgató csatlakoztatva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Java játékok vagy alkalmazások folyamatban
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Pontos idő
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A mobiltelefon összeszerelése és használatra való előkészítése

Használatbavétel előtt szerelje össze és állítsa be a mobiltelefont.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a készülék hátlapját, majd helyezze be a SIM-kártyát.

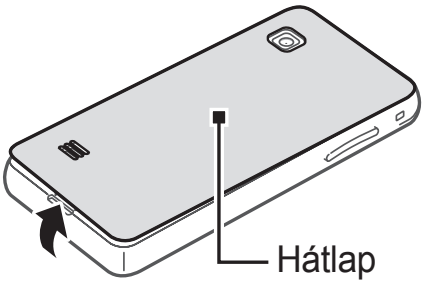

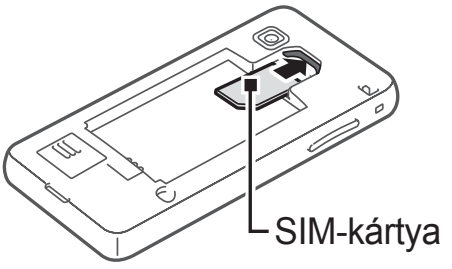

2. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza a hátlapot.

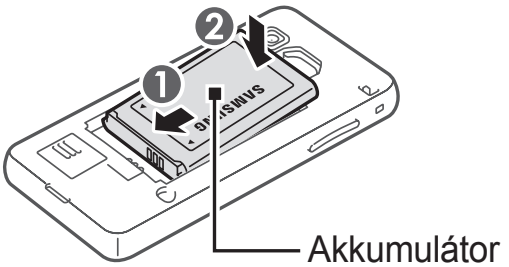

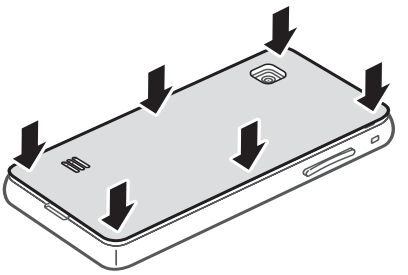

Az akkumulátor feltöltése

1. Nyissa fel a többfunkciós csatlakozó fedelét a telefon tetején.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

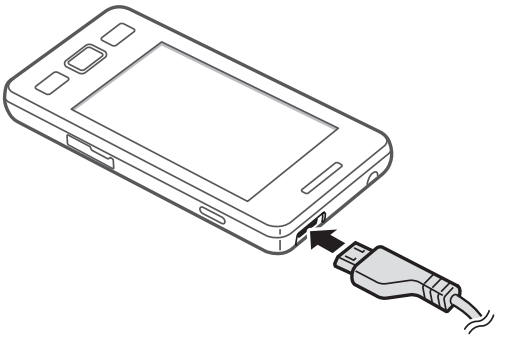

3. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

Ha a töltő csatlakoztatva van, ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.

Energiatakarékossági okokból a töltőt húzza ki, amikor nem használja. A töltőnek nincs főkapcsolója, így az áramellátás megszakításához azt ki kell húzni a fali aljzatból. Használat közben a töltőt a fali aljzat közelében kell tartani.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

- Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1. Nyissa ki a telefon oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé.

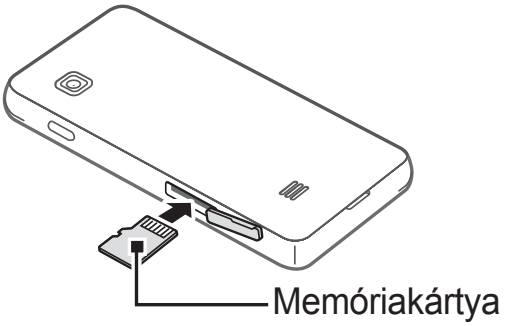

3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
4. Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.

Az érintőképernyő használata

Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a telefon használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.

- Húzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

1. Vegye le a hátsó fedelet.
2. Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

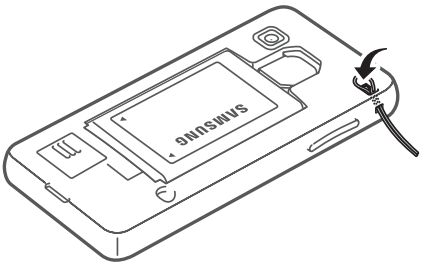

3. Tegye vissza a hátsó fedelet.

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg az alapfunkciók használatát és a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Kész** parancsot (ha szükséges).
3. Az alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telefon kikapcsolásához nyomja le hosszan a [⏻] gombot, majd válassza az **Igen** parancsot.

Amennyiben az akkumulátort néhány percnél hosszabb időre kiveszik a készülékből, az idő és dátum adatok törlődnek.

A menük megnyitása

1. A menürendszer megnyitásához nyomja meg Készenléti állapotban a Menü gombot.
2. Léptessen balra vagy jobbra valamelyik főmenüre. A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a kívánt menüképernyőre léphet.
3. Válasszon egy menüpontot vagy alkalmazást.
4. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⏎] gombot.

- Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Alkalmazások elindítása és kezelése

Több alkalmazás elindítása

A főmenübe visszatéréshez és az elindítani kívánt alkalmazás kiválasztásához nyomja meg a Menü gombot.

A feladatkezelő használata:

Nyomja meg hosszan a Menü gombot. A kijelzőn megjelennek a futó alkalmazások ikonjai.

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitása

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti állapotban vagy alkalmazás használata közben válassza az állapotjelző ikonok területén a ikont.

Válassza ki a WLAN (vezeték nélküli hálózat) vagy a Bluetooth funkciók be- és kikapcsolására szolgáló ikonokat. Be- és kikapcsolhatja a telefon hangját, és ellenőrizeti az új üzeneteket és figyelmeztető hangjelzéseket is.

A widgetek használata

Tanulja meg a képernyőn található vezérlők („widgetek”) használatát.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel érte.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

1. A widget-eszköztár megnyitásához készenléti állapotban válassza a képernyő bal felső sarkában a **Widget** elemet.
2. Olvassa el a widget nyilatkozatot és válassza az **Elfogad** (amennyiben szükséges).
3. A widget-eszköztáron jobbra vagy balra lépegetve válassza ki a használni kívánt widgetet.
4. Húzza a widgetet a készenléti képernyőre.
5. Válassza a képernyő bal felső sarkában a **Kész** parancsot.

A telefon testreszabása

Új panelek felvétele a készenléti képernyőre

1. A widget-eszköztár megnyitásához készenléti állapotban válassza a képernyő bal felső sarkában a **Widget** elemet.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont jobbra.

3. Új paneleknek a készenléti képernyőre történő felvételéhez válassza a + ikont.
4. Álló helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
5. Válassza a képernyő bal felső sarkában a **Kész** parancsot.

A hangprofil beállítása

Hangprofil kiválasztása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt, és válassza a **Beállít** menüpontot.

Hangprofil módosítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Válasszunk egy profilt.
3. Módosítsa a hangbeállításokat tetszés szerint, majd válassza a **Beállít** lehetőséget.

A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Jelöljünk ki egy képet.
3. Válassza a **Beállít** → **Beállít** parancsot.

A hívási alapfunkciók használata

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása beszélgetés közben

Folyamatban lévő beszélgetés esetén a hangerő gomb felfelé vagy lefelé nyomásával állíthatja be a hangerőt.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához válassza hívás közben a **Hangszóró** lehetőséget.
2. Ha újra a hallgatót szeretné használni, válassza ismét a **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

A fejhallgatót a többfunkciós csatlakozóhoz csatlakoztatva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja le hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

A megfelelő teljesítmény érdekében a telefonhoz csak kompatibilis fejhallgatót használjon. Kompatibilis fejhallgatót a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet írása** menüpontot.
2. Válassza a **Névj.** parancsot.
3. Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget.

5. Írja be az üzenet szövegét. ► 24. o.
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 6. lépéssel.
6. Elem felvételéhez válassza a lehetőséget.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Válassza menü üzemmódban az **Üzenetek** menüpontot, és válassza ki a kívánt névjegyet.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail küldése és megtekintése

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** → egy fiókot → **Üzenet írása** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
3. Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
5. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget, majd írja be az üzenet szövegét.

6. Elem felvételéhez (ha szükséges) válassza a [•••] → **Tételek csatolása** parancsot.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** → egy fiókot.
2. Lapozzon a Bejövő posta mappához.
3. Válassza a [•••] → **Letöltés** parancsot.
4. Válasszon ki egy e-mailt vagy egy fejlécet.
5. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza a [•••] ikont → a **Fogadás** parancsot.

Szöveg bevitele

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

Az elérhető szövegbeviteli módok régiónként eltérőek lehetnek.

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A szövegbeviteli mód kiválasztásához tartsa nyomva a [⊕] majd válassza a **Billentyűzet típusa** lehetőséget.
- A T9 és ABC módok közötti váltáshoz tartsa nyomva a [⊕] gombot, majd válassza a **Prediktív szöveg** lehetőséget.

- Válassza az lehetőséget a kis- és a nagybetűk közötti váltáshoz.
- A Szimbólum/Szám és ABC módok közötti váltáshoz válassza az **123** lehetőséget.
- Szóköz beviteléhez válassza a lehetőséget, vessző és szóköz beviteléhez érintse meg kétszer, lenyomva tartva megjeleníthetők a gyakran használt szimbólumok.
- Új sor kezdéséhez válassza a gombot.
- Egy karakter törléséhez válassza a gombot. Szavak gyors törléséhez nyomja le hosszan a gombot.

T9 beviteli mód

1. A megfelelő virtuális billentyűk egyszeri megérintésével írja be a teljes szót.
2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza a ikont, majd válassza a ikont, majd a helyes szót a megjelenő listáról.

ABC beviteli mód

Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám beviteli mód

Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

Szimbólum mód

1. A használni kívánt szimbólumkészlet kiválasztásához használja a ◄ vagy ► gombot.
2. Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

Kézírás mód

1. Tartsa lenyomva a és válassza a **Billentyűzet típusa** → **Teljes képernyős írás** vagy **Írásmező** lehetőséget.
2. Írjon egy karaktert a képernyő alsó felén található kézírás ablakba.

Nevek hozzáadása és keresése

Lehet, hogy az új nevek mentésére szolgáló alapértelmezett memóriahelyet a szolgáltatója beállította. A memóriahely módosításához válassza menü üzemmódban a **Névjegyek** → • • • → **Beállítások** → **Felhasznált memória** → **Új nevek mentési helye** → memóriahely lehetőséget.

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza az **Hozzáadás a kapcsolatokhoz** → memóriahely lehetőséget (ha szükséges).
3. Válassza az **Új névjegy** lehetőséget.
4. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).

5. Írja be az adatokat.
6. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Kész** lehetőséget.

Név keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Keresés** menüpontot.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.
3. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Fényképező** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez. A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a ikont.

A fényképek megtekintése

Válassza a **Saját fájlok** → **Képek** menüpontot → egy fényképfájlt.

Videók felvételéhez

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Fényképező** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. A ikont megérintve kapcsoljon Felvétel módra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvételt a elem kiválasztásával indíthatja el.
6. A felvétel leállításához válassza a ikont. A készülék automatikusan menti a videót.

A felvételt követően a videók megtekintéséhez válassza a ikont.

A videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Videolej.** lehetőséget, vagy a **Saját fájlok** → **Videók** → helyet, majd egy videót.

Zenehallgatás

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülékhez.
2. Válassza menü üzemmódban az **FM rádió** menüpontot.
3. Az automatikus hangolás elindításához válassza az **Igen** lehetőséget.

   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4. A rádió kezeléséhez a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Funkció
AF	Az FM rádió beállítása az állomások automatikus újrahangolására, ha gyenge a rádióadó jele.
	Hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a telefon hangszórója).
	Fogható rádióállomás keresése.
	A frekvencia 0,1 MHz-cel történő változtatása.
	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
	A hangerő beállítása.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként másoljon fájlokat a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 31. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► 43. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 46. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 44. o.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11. programmal ► p. 43

Miután fájlokat másolt a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

1. Válassza menü üzemmódban a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Funkció
[1]	A zenefájl adatainak megtekintése.
[1]	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
[1]	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása
[1]	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.

Ikon	Funkció
	Ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva).
	Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva).
	A hangerő beállítása.

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.

Böngészés az interneten

Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.

Weblapok megtekintése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza a **[origo]** menüpontot.
2. A weblapokon és a weblapok között a következő ikonokkal mozoghat:

Ikon	Funkció
	Az éppen nézett weblap felvétele a könyvjelzők közé.
	Kilépés az aktuális menüképből
[1]	A nézet megváltoztatása

Ikon	Funkció
	Előre- vagy hátrafelé haladás a weblapon
	Böngészőbeállítások listájának megnyitása.
	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az RSS-hírcsatornák listájának megnyitása, valamint az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.
	Az internetkapcsolat befejezése

1. Ez az ikon akkor jelenik meg, ha megérinti a képernyőt.

Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza az **[origo]** → lehetőséget.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL), majd pedig válassza a **Ment** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az internetről

1. U meniju odaberite **Samsung Apps** .
2. Keresse meg és töltse le a telefonra a kívánt alkalmazásokat.

YouTube videók megtekintése

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **YouTube** menüpontot.
2. Válasszon egy videót a listáról.

A Social Hub elérése

Hozzáférhet a Social Hub™ programhoz, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazáshoz.

1. Menü üzemmódban válassza a **Social Hub** menüpontot.
2. Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

Közösségi honlapok használata

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Facebook** vagy **Twitter** menüpontot.
2. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).
3. Ossza meg fényképeit, videóit vagy üzeneteit barátaival és családtagjaival.

A speciális funkciók használata

Tudnivalók a speciális műveletekről és a telefon további szolgáltatásainak használatáról.

A speciális hívási funkciók használata

A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Ha nem fogadott hívása van, a készüléken megjelenik a nem fogadott hívás ikonja ( ).

Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válasszon egy nem fogadott hívást. Válassza ki a hívást a hívásnaplóból, és a tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás tartása, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tartás** menüpontot, a tartásban lévő hívás visszavételéhez pedig a **Tartás feloldása** menüpontot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** parancsot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a **Elfogad** gombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciabeszélgetés első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az első résztvevővel, hívja a második felet.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel is, válassza a **Csatlakozás** parancsot.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd a + karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** karaktert.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Név hívása a telefonkönyvből

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válasszon ki a kívánt névjegyet, majd nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a **Elutasít** gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Válassza a **Beállítások** → **Programok** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be az elutasítandó számot.
   Válassza a **Egyezőségi feltétel** lehetőséget → egy beállítást (ha szükséges).

4. Válassza a **Ment** parancsot.
5. További számok hozzáadásához ismételje meg a 2-4. lépést.

A névjegyzék speciális funkcióinak használata

Saját névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → → **Saját profil** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait, és válassza a **Kész** parancsot.

Csoport létrehozása a nevekből

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
4. Írja be a csoport nevét.
5. Egy csoport számára csengőhang beállításához válassza a **Csengőhang** opciót.
6. Válasszon csengőhangtípust → csengőhangot.
7. Válassza a **Ment** parancsot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

E-mailek szinkronizálása az Exchange szerverrel

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** → **Exchange ActiveSync** lehetőséget.
2. Adja meg be az Exchange szerver beállításait a következő képernyőkön.
3. A szerverbeállítások testre szabása után válassza ki a szinkronizálandó adattípusok melletti pontot.
4. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

Az e-mailek szinkronizálása:

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** → az Exchange szerver fiókot.
2. Válassza a [•••] → **Letöltés** parancsot.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → [•••] → **Saját mappák** → **Sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** parancsot.
3. Írja be a szöveget, majd válassza a **Ment** parancsot.

Multimédia sablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → [•••] → **Saját mappák** → **MMS-kártyák** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** parancsot.
3. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ► 22. o.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Az azonnali-üzenetküldő használata

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza az **IM** menüpontot.
2. Válasszon ki egy csevegőprogramot.
3. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a <**Bejelentkezés**> vagy <**Regisztrálás**> lehetőséget.
4. Csevegjen családtagjaival és ismerőseivel.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Fényképező** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.

3. Válassza a → **Mosoly felvétele** üzemmódot.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
6. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára. A telefon felismeri a képen az embereket, és érzékeli, ha mosolyognak. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Panorámakép készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Fényképező** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a → **Panoráma** lehetőséget.
4. Válassza ki az irányt.
5. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
6. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
7. Lassan mozgassa a telefont a kívánt irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet. Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
8. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 7. lépést.
9. A panorámakép mentéséhez válassza a lehetőséget.

Fénykép készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a ⚙ ikont:

Lehetőség	Funkció
Időzítő	Önkioldó késleltetési idejének kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	Kép színegyensúlyának beállítása.
Expozíciómérés	A fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.

Videó készítése előtt válassza a ⚙ lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Lehetőség	Funkció
Időzítő	Önkioldó késleltetési idejének kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	Kép színegyensúlyának beállítása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fénykép készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg a ⚙ → 🔧 gombot:

Lehetőség	Funkció
Segédvonalak	Előnézeti képernyő megváltoztatása.
Előnézet	A fényképezőgép beállítása a készített fénykép megjelenítésére.
Zárhang	A fényrekesz zárjának beállítása úgy, hogy hangot adjon ki fényképezéskor.
Tárhely	Memóriahely választása az elkészített fényképek tárolásához.
Alapbeáll. visszaállítása	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása

Videó rögzítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg a ⚙ → 🔧 gombot:

Lehetőség	Funkció
Segédvonalak	Előnézeti képernyő megváltoztatása.
Tárhely	A készített videók tárolási helyének megadása.
Alapbeáll. visszaállítása	Menük és felvételi beállítások visszaállítása

A speciális zenei funkciók használata

Zenefájlok másolása a Samsung Kies programmal

1. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

   A Samsung Kies automatikusan elindul.

   Amennyiben a Samsung Kies nem indul el automatikusan, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
2. Másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Az adatok számítógépről történő átmásolásához legalább az SP2 javítócsomaggal ellátott Windows XP szükséges.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többfunkciós csatlakozójához.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
2. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
3. Az előugró ablakban adja meg vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).

4. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
5. Indítsa el a szinkronizálást.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **USB-segédprogramok** → **Háttértár** lehetőséget.
3. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. Nyisson meg egy mappát a benne lévő fájlok megtekintéséhez.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Lejátszási lista létrehozása

1. Válassza menü üzemmódban a **Zenék** menüpontot.
2. Válassza a **Lejátsz. listák** → → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** parancsot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a mobiltelefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth szolgáltatás használata

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a képernyő jobb felső részén lévő pontot.
3. Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek is megtalálják a telefont, válassza a → **Beállítások** → **Saját telefon láthatósága** → **Mindig bekapcsolva** → **Beállít** menüpontot.

   Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára, majd válassza a **Kész** parancsot.

Más Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Keresés** menüpontot.

2. Válasszon egy eszközt.
3. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd válassza a **Kész** parancsot. Másik lehetőség: a telefon és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Igen** lehetőséget.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN kódot beírnia.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza a [•••] → **Névjegy küldése** vagy **Küldés** → **Bluetooth** lehetőséget.

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **Kész** gombot (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).

A WLAN funkció használata

Ismerje meg a telefon vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

A telefon nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra tervezték. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

A WLAN funkció bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** menüpontot.
2. A WLAN vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a képernyő jobb felső részén lévő pontot.

WLAN hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** menüpontot.

   A telefon automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.
2. Jelölje be a használni kívánt hálózat neve melletti jelölőnégyzetet.
3. Írja be a hálózat jelszavát, majd válassza a **Kész** lehetőséget (ha szükséges).

A segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. Válassza az **Üzenetek** → → **Beállít.** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások**. menüpontot.
2. Válassza a **Segélykérő üzenet küldése** lehetőséget a segélykérő üzenetek szolgáltatás aktiválásához.
3. A címzettek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek** lehetőséget.

   Ország hívószámokat (+ előtaggal) tartalmazó telefonszámokat is adhat a címzettek listájához. Ugorjon a 7. lépésre.
4. Válassza a **Névj.** lehetőséget.
5. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez válassza az **OK** gombot.
8. Válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd adja meg, hogy hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet, majad válassza a **Beállít** lehetőséget.
9. Válassza a **Beállít** → **Igen** lehetőséget.

Segélykérő üzenet küldése

1. A lezárt érintőképernyő és a gombok mellett a hangerőgomb négyszeri megnyomásával küldhet segélykérő üzenetet az előre beállított telefonszámokra.
2. A segélykérő üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg ossza a [⏻] gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A mobilkövető bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A mobilkövető első elérésekor a rendszer kér egy jelszót Öntől, amit meg is kell erősítenie.

3. A folytatáshoz válassza az **Elfogad** lehetőséget.
4. A címzettek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek** lehetőséget.
5. Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.

6. Ha végzett a címzettek megadásával, válassza az **OK** lehetőséget.
7. Válassza ki a küldő bemeneti mezőt és adja meg a küldő nevét.
8. Válassza a **Ment** parancsot.

Álhívások kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.

Az álhívási funkció bekapcsolása

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Programok** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** → **Ment** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a hangerőszabályzó gombot.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Hangos emlékeztető rögzítése

1. Menü üzemmódban válassza a **H.rögz.** menüpontot.
2. A felvételt a ● elem kiválasztásával indíthatja el.
3. Mondja bele az emlékeztetőt a mikrofonba.
4. Amikor befejezte, válassza a ■ ikont.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **H.rögz.** menüpontot.
2. A hangjegyzet lista megtekintéséhez nyomja meg a gombot.
3. Válassza ki a kívánt fájlt.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú fájlokat vagy alkalmazásokat letölteni.
- A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai eltérőek lehetnek.

Web vagy e-mail fiókok hozzáadása

Ismerje meg, hogy kezelheti saját webes fiókjait az online adatszinkronizálás és a közösségi szolgáltatások használatához.

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fiókok** lehetőséget.
2. Válassza a **Új fiók** lehetőséget → egy fióktípust.

3. Írja be a fiók adatait, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
4. Írja be a fiók részletes adatait.
5. Válassza a **Beállít** lehetőséget.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → lehetőséget.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Adja meg a város nevének első néhány betűjét.
4. Válassza ki a kívánt városnevet.

Az ébresztőóra beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → lehetőséget.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be az ébresztés adatait, majd válassza a **Ment** parancsot.

Az ébresztés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés kikapcsolásához érintse meg hosszan a **Leállít** gombot.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához érintse meg hosszan a **Szundi** gombot.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Számoló-/...ép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjén megjelenő gombokat.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → lehetőséget.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd pedig válassza az **Indít** lehetőséget.
3. Amikor az időzítő lejár, a hangjelzés leállításához érintse meg hosszan a **Leállít** elemet.

A stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra**→ lehetőséget.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.

3. A két részidő közötti idő méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállít** lehetőséget.

Új feladatok létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladat** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a feladat adatait, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. A billentyűzet elrejtéséhez válassza a **Vissza** parancsot.
5. Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
6. Válassza a **Ment** parancsot.

A naptár kezelése

Váltás a naptár nézetei között

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Új** lehetőséget.
3. Írja be az esemény adatait, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

A naptárbejegyzések megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Hibakereséss

Bekapcsolása vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya le van tiltva. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A telefon kijelzőjén a „A hálózatkeresés sikertelen” vagy a „Hálózati hiba” felirat olvasható

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem használhatók. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen ismerje fel az utasításokat, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák kijavítása érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefont.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fejhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.

- Ha szükséges, módosítsa és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A telefon sípol, az akkumulátorikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű érintkezőt tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A telefon forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a telefonon lévő alkalmazásokat, a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenet jelenik meg

A fényképezőgép használatához elegendő tárhely és megfelelően feltöltött akkumulátor szükséges. Ha hibaüzenet jelenik meg a fényképezőgép bekapcsolásakor, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy tegyen teljesen feltöltött akkumulátort a telefonba.
- Szabadítson fel némi tárhelyet egyes fájlokat számítógépre áttöltve vagy törölve.
- Indítsa újra a telefont. Ha még mindig gond van a fényképezőgép használatával, kérje a Samsung szakszerviz segítségét.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung-mobiltelefon rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a telefon javításra szorul. Forduljon egy Samsungszervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenet jelenik meg

Egyes zenefájlokat különböző okokból nem lehet lejátszani a Samsung telefonon. Ha egy zenefájl megnyitásakor hibaüzenet jelenik meg, próbálja meg a következőket:

- Szabadítson fel némi tárhelyet egyes fájlokat számítógépre áttöltve vagy törölve.
- Ellenőrizze, hogy a fájlon nincs-e digitális jogvédelem (DRM). Amennyiben van, akkor ellenőrizze, hogy van-e megfelelő engedélye vagy kulcsfájlja a zenefájl lejátszásához.
- Ellenőrizze, hogy a telefon támogatja-e az adott fájltípust.

A telefon nem érzékel másik Bluetooth-készüléket

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a telefonon a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Szükség esetén ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Ellenőrizze, hogy a másik készülék a Bluetooth-hatótávolságon (10 méter) belül van-e.

Ha a fent leírtak nem oldják meg a problémát, kérje Samsung szakszerviz segítségét.

Nem jön létre a kapcsolat a telefon és a számítógép között

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel megfelelő-e a telefonhoz.
- Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a számítógépre a szükséges illesztőprogramok legújabb verziója.

A készülék lefagy vagy súlyos hibák jelentkeznek rajta

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék reagál, de valamelyik program lefagyott, zárja be az adott programot a Feladatkezelő segítségével. Ha a készülék lefagy vagy nem reagál vegye ki az akkumulátort majd tegye vissza és kapcsolja be a készüléket.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozó t vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt, ha azt a törvény tiltja. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.

- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármiilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. A készülék vízkárosodása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.

- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

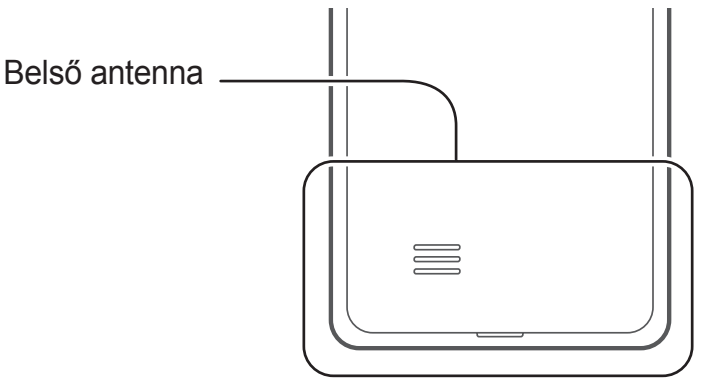

- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését.Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról

A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,957 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

SAMSUNG
ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-S5260 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)	(távközlési)
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011	(biztonsági)
EN 301 489-01 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11) EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)	(EMC)
EN 50360 : 2001 / AC 2006, EN 62209-1 : 2006	(SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Budapest, 2012. december 04. — Dr. Facskó István / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-32864R
www.samsungmobile.com
Hungarian. 02/2013. Rev. 1.3